

Gazebo pieghevole BRIMO

Contenuto della confezione, montaggio, ancoraggio, chiusura, manutenzione, condizioni d'uso e garanzia. Prima dell'uso leggete integralmente le istruzioni e conservatele.



Tipo di gazebo	Gazebo pieghevole (con telaio a forbice) – riparo mobile con telaio ad apertura rapida
Destinazione d'uso	Copertura temporanea e di breve durata sotto la sorveglianza dell'utilizzatore – non una copertura permanente
Montaggio	1, max. 2 persone
Ancoraggio	Sempre – picchetti e funi su terreno morbido, zavorre su superficie pavimentata
Dopo l'uso	Chiudere, asciugare e riporre; di notte solo sotto sorveglianza

⚠ Prima dell'acquisto e prima dell'uso leggete la sezione «**Destinazione d'uso e condizioni di utilizzo**» alla fine delle istruzioni – scoprirete se questo gazebo è adatto a voi.

Indice

- Contenuto della confezione
- Apertura del gazebo (passaggi 1 – 7)
- Ancoraggio del gazebo
- Chiusura del gazebo (passaggi 1 – 7)
- Pulizia e conservazione
- Accessori consigliati
- Destinazione d'uso e condizioni di utilizzo – il gazebo è adatto a voi?
- Cose che dovrete sapere
- Avvertenze ed effetti del meteo
- Sicurezza e responsabilità per i danni
- Garanzia e reclami

Le foto degli accessori e i link arancioni in questo PDF sono cliccabili – aprono il relativo prodotto su www.brimo.it.

Contenuto della confezione

Il contenuto esatto della confezione dipende dal modello acquistato ed è indicato nella scheda del prodotto su www.brimo.it. La confezione contiene:

- telaio pieghevole (a forbice) con gambe telescopiche,
- tetto del gazebo,
- pareti laterali - nei modelli con pareti (numero a seconda del modello); i modelli «senza pareti» sono forniti senza pareti,
- set di picchetti in acciaio (8 - 12 pz. a seconda del modello) e 4 funi di ancoraggio,
- sacca protettiva per il trasporto.


⚠ Al ricevimento controllate che la confezione sia completa e che i componenti non siano danneggiati. Comunicateci eventuali componenti mancanti o danneggiati prima del primo utilizzo - non montate un gazebo danneggiato.

Apertura del gazebo

⚠ Montate il gazebo preferibilmente in due persone, su una superficie piana senza oggetti appuntiti, lontano da linee elettriche, rami di alberi e altri ostacoli. Non montate il gazebo in presenza di vento o temporale.


1 Passaggio 1 - Posizionamento del telaio

Posizionate il telaio del gazebo in piedi al centro dell'area di montaggio. Insieme a un'altra persona, sul lato opposto del telaio, afferrate le 2 gambe esterne e sollevate leggermente il telaio per creare gioco. Poi fate alcuni passi indietro finché non avrete aperto il telaio per tutta la lunghezza delle braccia, circa 150 cm.

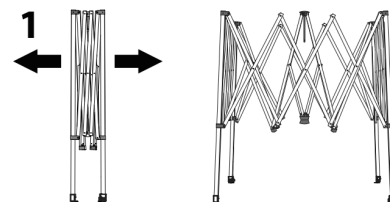

2 Passaggio 2 - Applicazione del tetto


Posizionate il tetto sul telaio. Distendetelo e allineate gli angoli e il vertice/i vertici con il telaio. Fissate i velcri sul lato interno degli angoli del tetto alla parte superiore di ciascuna gamba del telaio. Infilate le punte sul lato interno del vertice del tetto sulla punta/sulle punte del telaio. Le punte si trovano al centro della parte superiore del telaio e hanno la forma della lettera T con un terminale rotondo in plastica.

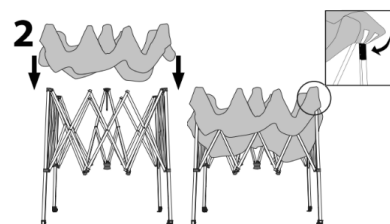

3

Passaggio 3 - Apertura del telaio


Afferrate la parte inferiore del telaio tra le gambe, nel punto in cui le aste del telaio formano la lettera «V». Sollevatelo leggermente e camminate lentamente all'indietro finché il telaio non è completamente aperto.

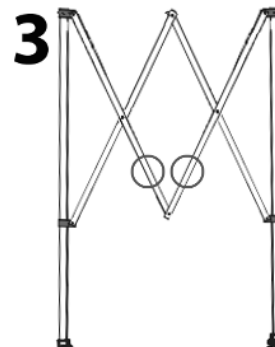

4

Passaggio 4 - Bloccaggio dei cursori


Con una mano tenete la gamba del telaio e con l'altra sollevate il cursore nella parte superiore della gamba. I cursori devono scattare in posizione: la molla del cursore entra nel foro della gamba (si sente un clic). Ripetete su tutte le gambe.

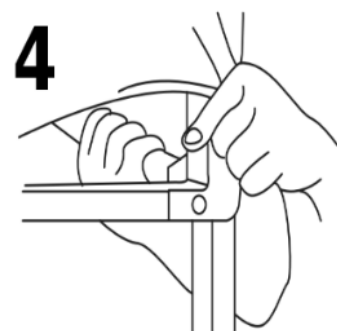

5

Passaggio 5 - Fissaggio del tetto con le cinghie


Fate passare le 4 o 6 fibbie delle cinghie attorno alle aste orizzontali del telaio e agganciate la fibbia. Quindi tendete la cinghia. Le fibbie si trovano sul lato interno del perimetro del tetto.

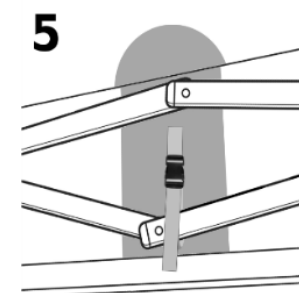

6

Passaggio 6 - Regolazione dell'altezza

Le gambe offrono diversi livelli di altezza. Iniziate da un lato del gazebo afferrando il cursore nella parte inferiore della gamba e premete con il pollice il pulsante sul cursore. Sollevate la gamba: la parte interna telescopica della gamba si estende. Rilasciando il pulsante, il cursore si blocca all'altezza da voi scelta. Ripetete sul lato opposto del gazebo. Nella misura 3 x 6 m le gambe centrali vanno estese per ultime.

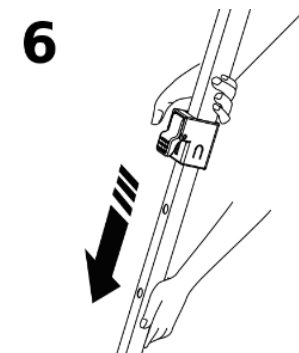


7

Passaggio 7 - Ancoraggio


Il gazebo deve essere ancorato per tutto il tempo in cui è montato. Su terreno non pavimentato utilizzate 2 picchetti di ancoraggio per ogni gamba. Legate le 4 funi ai 4 angoli del tetto e l'altra estremità a un picchetto o a un oggetto stabile a terra. Su superficie pavimentata utilizzate zavorre - pesi in acciaio, sacchi di sabbia o sacche d'acqua (vedere Ancoraggio del gazebo).

www.brimo.it/pesi-per-gazebo-pieghevoli

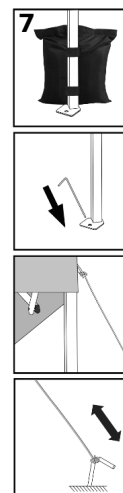


Ancoraggio del gazebo

Il gazebo deve essere ancorato per tutto il tempo in cui è montato - anche in assenza di vento. Un gazebo non ancorato può essere sollevato, ribaltato o portato via anche da una debole raffica di vento e causare danni alle persone o alle cose. Scegliete il metodo di ancoraggio in base alla superficie. Cliccando sulla foto si apre il prodotto.

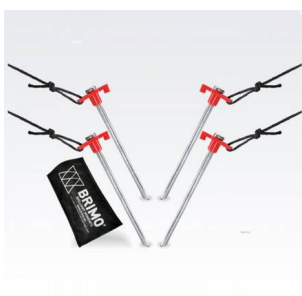

Picchetti - erba, terreno

> www.brimo.it/picchetti-per-gazebo

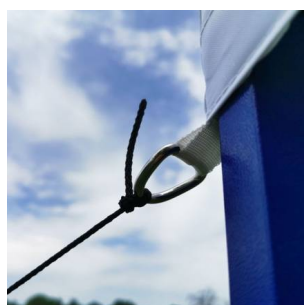

Fune fissata all'angolo del tetto

> www.brimo.it/picchetti-per-gazebo



Peso in acciaio per gamba

> www.brimo.it/pesi-per-gazebo



Sacco zavorra di sabbia

> www.brimo.it/zavorre-per-gazebo



Sacca zavorra ad acqua

> www.brimo.it/borsa-zavorrata-per-la-cqua



Pesi in acciaio impilabili - superficie pavimentata

> www.brimo.it/pesi-per-gazebo


Chiusura del gazebo

⚠ Chiudete il gazebo al termine dell'utilizzo (dell'evento), in caso di peggioramento del meteo e ogni volta che nessuno sarà presente accanto ad esso. Effettuate la chiusura preferibilmente in due persone.

1

Passaggio 1 - Rimozione dell'ancoraggio


Rimuovete dal terreno tutti i picchetti e gli altri ancoraggi.
Rimuovete l'ancoraggio dalle gambe (accessori di ancoraggio).

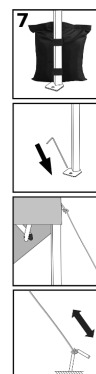

2

Passaggio 2 - Riduzione dell'altezza


Iniziate da un lato del gazebo afferrando il cursore nella parte inferiore della gamba e premete con il pollice il pulsante sul cursore. La parte interna telescopica della gamba rientra. Ripetete sul lato opposto del gazebo. Nella misura 3 x 6 m le gambe centrali vanno fatte rientrare per prime.

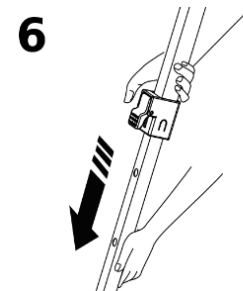

3

Passaggio 3 - Allentamento delle cinghie


Sganciate le 4 o 6 fibbie delle cinghie dalle aste orizzontali del telaio.

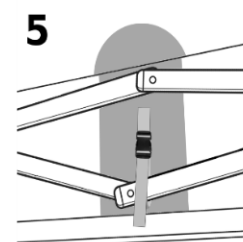

4


Passaggio 4 - Sblocco dei cursori

Nell'angolo (all'interno del gazebo) premete il pulsante per sbloccare il cursore della gamba. Fate attenzione a non schiacciare le mani - tenetele lontane dalla parte inferiore del cursore (dove finisce la plastica), perché una volta sbloccato il cursore scende verso il basso. Se dopo aver premuto il pulsante il cursore si sblocca con difficoltà, allentate la tensione sollevando l'asta del telaio fissata al cursore.

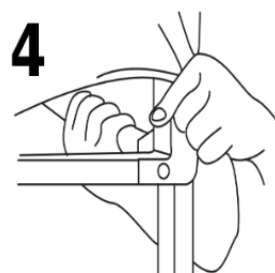


5 Passaggio 5 - Rimozione del tetto

Staccate il tetto dal telaio aprendo i velcri sul lato interno degli angoli del tetto e liberate le punte sul lato interno (al centro del tetto). Il tetto può rimanere sul telaio solo se non trasportate il gazebo e non lo conservate in posizione orizzontale. **La garanzia non copre i danni al tetto forato dallo sfregamento del telaio durante il trasporto o dalla pressione del telaio sul telo a gazebo chiuso.** Il meccanismo a forbice del telaio di per sé non taglia il tetto – la foratura del tetto in corrispondenza del meccanismo a forbice è causata dall'attrito o dalla pressione del telaio sul telo durante il trasporto o la conservazione con il tetto sul telaio.

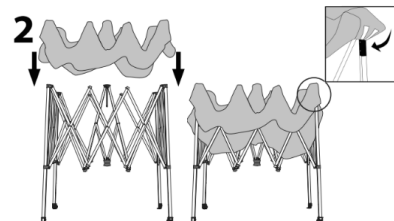

6 Passaggio 6 - Chiusura del telaio

Afferrate la parte superiore del telaio tra le gambe, nel punto in cui le aste del telaio formano una «V» rovesciata. Insieme all'altra persona sollevate leggermente il telaio e camminate lentamente l'uno verso l'altro. A metà strada, quando le gambe saranno a circa 150 cm di distanza, afferrate entrambe le gambe dal lato esterno e proseguite. Evitate di schiacciarvi le dita e le mani nel telaio!

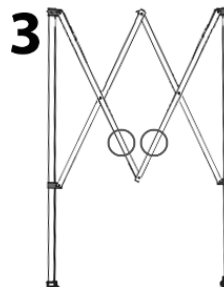

7 Passaggio 7 - Imballaggio

Riponete il telaio nella sacca protettiva per il trasporto o in una borsa, quindi trasportatelo e conservatelo come indicato nella sezione Conservazione. Più comoda è la borsa da trasporto con ruote (accessorio).

www.brimo.it/sacca-di-trasporto-per-gazebo



Pulizia

Per la massima durata dei tessuti consigliamo il lavaggio a mano con una spazzola morbida, sapone delicato e acqua. Prima di riporlo, il tessuto deve essere accuratamente risciacquato e asciugato. Non utilizzate mai detergenti aggressivi e abrasivi né candeggina. Non lavate in lavatrice. Per migliorare l'apertura e la chiusura del telaio BRIMO potete spruzzare sulle gambe una piccola quantità di silicone (il silicone non è incluso nella confezione).

Conservazione

Prima di riporre il gazebo assicuratevi che tutte le parti siano asciutte. Un gazebo bagnato o un ambiente umido durante la conservazione possono causare muffa e corrosione. Prima della chiusura staccate le pareti e il tetto dal telaio (sganciate gli elementi di fissaggio). Il tetto può rimanere sul telaio. Se dopo la chiusura trasportate il gazebo, consigliamo di togliere il tetto dal telaio. Il tetto sul telaio non deve essere trasportato né conservato in posizione orizzontale, altrimenti il tetto può danneggiarsi. Durante la chiusura fate attenzione a non schiacciarvi le dita o le mani nel telaio. Se al momento della chiusura il gazebo era bagnato, riapritelo il prima possibile e lasciatelo asciugare.

Accessori consigliati

Gli accessori BRIMO sono realizzati per i nostri gazebo. Cliccate sulla foto o sul link.



Borsa da trasporto con ruote

Chiudete con la cerniera il telaio piegato e trasportatelo come una valigia. Protegge il telaio e il tetto durante il trasporto e la conservazione.

> www.brimo.it/sacca-di-trasporto-per-gazebo



Veranda per gazebo pieghevole

Prolunga l'ombra e la protezione dalla pioggia davanti al gazebo – ideale per stand e mercati.

> www.brimo.it/veranda-per-gazebo-pieghevole



Parete di chiusura con porta e finestra

Parete per il quarto lato del gazebo. Potete aprire la porta e la finestra oppure lasciarle chiuse: la parete risulta piena.

> www.brimo.it/quarta-parete-con-la-porta



Pesi e picchetti

Pesi in acciaio, sacchi di sabbia e sacche d'acqua per superfici pavimentate, picchetti per erba e terreno.

> www.brimo.it/pesi-per-gazebo-pieghevoli



Mezza parete per bancone

Mezza parete (100 cm) sotto il bancone di vendita – copre lo spazio sotto il bancone, adatta per il logo.

> www.brimo.it/mezza-parete-per-gazebo



Grondaia tra gazebo

Collega due gazebo montati uno accanto all'altro e convoglia l'acqua piovana dallo spazio tra di essi.

> www.brimo.it/grondaia-per-gazebo

Accessori e pezzi di ricambio

Pesi, picchetti, pareti, borse e altri accessori sono disponibili su www.brimo.it/accessori. Per ordinare pezzi di ricambio inviateci una foto del pezzo tramite il modulo www.brimo.it/pezzi-di-ricambio-gazebo – vi indicheremo quale pezzo è quello giusto per il vostro gazebo.



WEB

DESTINAZIONE D'USO E CONDIZIONI DI UTILIZZO

Prima dell'acquisto e prima dell'uso: questo gazebo è adatto a voi? Leggete le seguenti condizioni. Se avete bisogno di utilizzare il gazebo in modo diverso, non è adatto a voi.

- **Destinazione d'uso:** Il gazebo pieghevole BRIMO è un riparo mobile ad apertura rapida per una copertura temporanea e di breve durata – ad esempio per mercati, fiere, eventi sportivi, aziendali e sociali o feste di famiglia. **Non è destinato a una copertura permanente né di lunga durata** (ad es. per tutta la stagione in giardino, sulla terrazza o presso un'attività commerciale, come riparo per auto, macchinari o animali).
- **Il gazebo non è** una costruzione, una pergola, un padiglione da giardino né un garage e non è destinato al deposito di oggetti.
- **Sorveglianza:** Il gazebo montato deve essere sotto la sorveglianza di una persona che controlla il meteo e, se necessario, lo chiude in tempo. Di notte il gazebo può rimanere montato solo se qualcuno è presente accanto ad esso. Se nessuno sarà presente accanto al gazebo, chiudetelo.
- **Dopo l'uso:** Al termine dell'utilizzo (dell'evento) chiudete il gazebo, asciugatelo e riponetelo. Non lasciate il gazebo montato ininterrottamente per diversi giorni, settimane o per tutta la stagione.
- **Perché:** Il telaio e il tessuto in poliestere sono progettati per essere montati, chiusi e trasportati ripetutamente, non per un'esposizione permanente agli agenti atmosferici. In caso di esposizione prolungata e ininterrotta, i raggi UV, la pioggia, l'umidità, gli sbalzi di temperatura e il vento indeboliscono gradualmente il tessuto in poliestere (scolorimento, perdita di resistenza e di impermeabilità, infragilimento, strappi, muffe) e sollecitano il telaio e i suoi meccanismi (corrosione, allentamento e deformazione dei giunti). Se il gazebo viene lasciato all'aperto in modo permanente, questa usura si verifica molto più rapidamente che con l'uso di breve durata previsto. I materiali del telaio e dei teli sono stati scelti di proposito: se avessimo utilizzato materiali adatti a una copertura permanente, il gazebo avrebbe perso la sua funzione principale – una copertura rapida e mobile.
- **Uso non conforme alla destinazione d'uso:** Se lasciate il gazebo montato di notte senza sorveglianza, quando nessuno è presente accanto ad esso, oppure lo utilizzate come copertura permanente o di lunga durata, tenete presente che lo state utilizzando in modo non conforme alla sua destinazione d'uso e alle presenti istruzioni. L'usura e i danni che ne derivano non costituiscono un difetto del prodotto e il relativo reclamo può essere respinto. Ciò non riguarda tuttavia i difetti coperti da garanzia sorti durante la produzione, né i difetti del materiale.

 **Prima di utilizzare questo prodotto leggete le presenti istruzioni. In caso contrario possono verificarsi gravi lesioni o danni alle cose. CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI e consegnatele a chiunque utilizzerà il gazebo.**

Cose che dovrete sapere

- Tutti i ripari con telaio a forbice sono destinati a una copertura di breve durata e DEVONO essere chiusi e riposti in caso di condizioni meteo avverse come temporali, pioggia, vento o altre forze della natura.
- Il vostro gazebo viene fornito con 8 - 12 picchetti in acciaio. Durante l'uso del gazebo gli elementi di ancoraggio DEVONO essere sempre saldamente collegati al gazebo e al terreno.
- Fissate al telaio tutti gli elementi di fissaggio sugli angoli interni e sui lati del tetto. Queste misure massimizzano la sicurezza; tuttavia, data la natura imprevedibile del meteo, potrebbero non impedire danni.
- Per motivi di sicurezza consigliamo di aprire il gazebo in due persone. Assicuratevi che nell'area non ci siano oggetti appuntiti. Tenetevi lontani da linee elettriche aeree, rami di alberi e altri ostacoli.
- L'esposizione prolungata al sole può danneggiare seriamente il materiale dei teli o causare lo scolorimento del poliestere.
- I bambini possono trattenersi nel gazebo o nelle sue vicinanze solo sotto la sorveglianza di un adulto; non permettete loro di arrampicarsi sul telaio né di appendervisi.

Avvertenze ed effetti del meteo

- Le avvertenze, le precauzioni e le indicazioni riportate nel presente manuale non possono coprire tutte le condizioni e le situazioni che possono verificarsi. Il buon senso e la prudenza dell'utilizzatore sono fattori che prolungano la durata del prodotto e riducono la probabilità di lesioni.
- Il gazebo è realizzato per una copertura temporanea, durante la quale è necessario tenere sotto controllo le condizioni meteo, e in vostra assenza deve essere chiuso. Poiché il meteo è imprevedibile, l'installatore / utilizzatore finale deve utilizzare il proprio buon senso e la propria conoscenza delle condizioni locali durante l'installazione e l'uso.
- L'installatore / utilizzatore finale è responsabile della previsione di condizioni meteo avverse e delle modalità di installazione. Tenete sotto controllo il meteo e, in caso di peggioramento, chiudete il gazebo in tempo.
- **Pioggia:** In determinate condizioni meteo l'acqua piovana può accumularsi sul tessuto e formare «avvallamenti» o «pozze sul tetto», soprattutto se il gazebo non è montato correttamente (tetto non teso, terreno irregolare). Il peso dell'acqua accumulata può causare danni. Rimuovete regolarmente l'acqua dal tetto e in caso di pioggia forte chiudete il gazebo.
- **Vento:** Il vento, o il vento accompagnato da pioggia, può causare l'allentamento del telaio / del tetto. È molto importante controllare regolarmente viti e dadi e la corretta tensione del tetto. In caso di vento più forte chiudete il gazebo. Le pareti laterali aumentano la superficie esposta al vento - in caso di vento rimuovetele o chiudete il gazebo.
- **Fulmini:** In caso di fulmini e temporali chiudete immediatamente il gazebo. Mettetevi al sicuro.
- **Neve:** Il gazebo non è realizzato né adatto per sopportare carichi sul tetto, compreso uno strato di neve. Non dovrete utilizzare il gazebo se non siete in grado di evitare carichi sul tetto, ad esempio dovuti alla neve. Non caricate oggetti sulla parte superiore del telaio. Il carico può trovarsi solo nella parte inferiore delle gambe.
- **Fuoco e calore:** Mantenete una distanza di sicurezza da fuochi aperti, fiamme e fonti di calore (barbecue, stufe, candele). L'esposizione del tessuto a temperature superiori a 100 °C può provocare il restringimento o l'accensione.

Fattori che causano un deterioramento precoce e possono ridurre la durata del gazebo

- L'uso del gazebo come riparo permanente o di lunga durata e il fatto di lasciare il gazebo montato senza sorveglianza (ad esempio di notte, quando nessuno è presente accanto ad esso).
- Una manipolazione scorretta durante il montaggio/smontaggio su superfici ruvide causa danni.
- Camminare sul tessuto durante il montaggio/smontaggio provoca forellini e abrasioni.
- L'uso prolungato del gazebo senza pulizia e la conservazione di un gazebo non accuratamente asciugato. Anche un prodotto leggermente umido può favorire la formazione di muffa durante la conservazione. La rimozione della muffa può richiedere detergenti aggressivi, che possono causare un'usura precoce del tessuto. La misura migliore è prevenire la muffa seguendo le procedure sopra descritte.
- Detergenti altamente abrasivi, comprese spazzole metalliche, pulitrici elettriche o lavatrici industriali, possono causare l'usura precoce e il danneggiamento dei tessuti del gazebo.

Sicurezza e responsabilità per i danni

- Del montaggio sicuro, dell'ancoraggio e della sorveglianza del gazebo, della valutazione del luogo e delle condizioni meteo e della chiusura tempestiva del gazebo è responsabile la persona che ha montato il gazebo o che lo gestisce.
- Un gazebo non ancorato, lasciato senza sorveglianza o montato in presenza di vento, temporale o neve può essere sollevato, ribaltato o danneggiato e può causare danni alle persone, alle cose (ad es. veicoli, edifici, finestre, oggetti circostanti) o al gazebo stesso.
- I danni derivanti dal mancato rispetto delle indicazioni del presente manuale o dall'uso del gazebo in modo non conforme alla destinazione d'uso sono a carico, ai sensi di legge, di chi li ha causati. Resta impregiudicata la responsabilità di BRIMO per i difetti del prodotto prevista dalla legge.
- Non modificate il gazebo (forature, saldature, fissaggio permanente a un edificio, altri tetti o teli). Le modifiche possono ridurre la sicurezza e la solidità del gazebo.
- Se prestate o noleggate il gazebo o se lo monta un'altra persona, consegnatele anche le presenti istruzioni.
- In caso di uso commerciale (mercati, eventi, noleggio) consigliamo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile.

Garanzia e reclami

Il venditore risponde dei difetti di conformità che il prodotto presenta al momento del ricevimento e dei difetti che si manifestano durante il periodo previsto dalla legge (garanzia legale di conformità), nella misura ed entro i termini stabiliti dalla legge del paese di acquisto; per i consumatori tale periodo è di almeno 24 mesi dal ricevimento della merce. Per gli acquisti effettuati da imprese o professionisti (con partita IVA) il periodo di garanzia è di 12 mesi.

Garanzia convenzionale estesa: Ai consumatori BRIMO offre sul gazebo una garanzia convenzionale estesa di 5 anni e garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 anni, alle condizioni indicate nella scheda del prodotto e nelle condizioni generali di vendita su www.brimo.it. La garanzia convenzionale estesa è volontaria e copre i difetti di fabbricazione e i difetti del materiale del gazebo utilizzato in conformità alla destinazione d'uso e alle presenti istruzioni.

In particolare, non sono considerati difetti del prodotto e non sono coperti dalla garanzia:

- la normale usura proporzionata alla durata e alle modalità d'uso (ad es. scolorimento, abrasioni, usura dei cursori, delle cinghie e dei velcri),
- l'usura e i danni dovuti a un uso non conforme alla destinazione d'uso – gazebo lasciato montato in modo permanente o per lunghi periodi, lasciato senza sorveglianza, anche di notte,
- i danni causati da vento, temporali, neve, acqua accumulata o altri agenti atmosferici, se il gazebo non era ancorato o non è stato chiuso in tempo secondo le presenti istruzioni,
- i danni meccanici (fori, perforazioni, strappi, parti piegate o rotte) causati da manipolazione scorretta, caduta, urto o durante il trasporto,
- la foratura del tetto dovuta allo sfregamento del telaio durante il trasporto o alla pressione del telaio sul telo a gazebo chiuso (trasporto o conservazione con il tetto sul telaio),
- muffa, macchie e corrosione dovute alla conservazione del gazebo umido, danni causati da pulizia aggressiva, fuoco o calore,
- i danni causati da modifiche o riparazioni eseguite da soggetti diversi da BRIMO.

Reclamo: Seguite la procedura per i reclami pubblicata su www.brimo.it. Allegate la prova d'acquisto, la descrizione del difetto e le fotografie. Durante la valutazione del reclamo possiamo chiedervi informazioni sulle modalità e sulla durata di utilizzo del gazebo; lo stato del prodotto (ad es. grado di scolorimento, segni di esposizione prolungata agli agenti atmosferici) viene valutato in relazione alla destinazione d'uso.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slovacchia, numero di identificazione (IČO): 50195000. Le presenti istruzioni non limitano i diritti che la legge riconosce al consumatore.