Tendone per feste 4 × 6 m

Istruzioni di montaggio e uso



Dimensioni	4 × 6 m (24 m²)
Altezza della parete laterale	2 m
Telaio	tubi in acciaio Ø 38 mm, raccordi 42 mm, verniciatura a polvere bianca
Teli	PVC 500 g/m² spalmato su entrambi i lati, cuciture saldate, impermeabili, resistenti ai raggi UV
Pareti	6 pareti laterali con finestra (larghezza 2 m), 2 pareti frontali con ingresso alto 2,1 m
Capienza	circa 25 persone sedute (set birreria)
Montaggio	2–4 persone, un tendone circa 40 minuti (più rapido con la pratica)
Garanzia	5 anni per il consumatore, ricambi disponibili per 10 anni

Indice


- Elenco dei componenti
- Prima del montaggio
- Montaggio in 11 passaggi
- Ancoraggio del tendone
- Prolungamento del tendone a 12, 18, 24 m…
- Smontaggio, conservazione e manutenzione
- Avvertenze di sicurezza

⚠ **Prima del montaggio leggete le avvertenze di sicurezza alla fine delle istruzioni.**

Elenco dei componenti

Le lettere nella tabella corrispondono alla marcatura dei componenti nelle figure. Prima del montaggio verificate di avere tutti i componenti.

Comp.	Denominazione	Dimensioni / materiale	pz
A	Puntone del tetto	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Prolunga del puntone	Ø 38 mm, 250 mm	8
B	Asta longitudinale del tetto	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Gamba (montante)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Raccordo angolare (gomito) – timpani di testata		6
E	Raccordo con derivazione – timpani intermedi		6
F	Traversa del timpano	Ø 38 mm, 1060 mm	4
G	Controvento diagonale	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Raccordo angolato del puntone		8
I	Puntello corto	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Raccordo della gamba con derivazione		8
K	Piede della gamba (3 fori per l'ancoraggio)		8
L	Vite con dado		12
M	Piastrina di collegamento piccola		16
N	Piastrina di collegamento grande		16
O	Vite M6×50 con dado		34
P	Picchetto		28
Q	Fune di ancoraggio		4
R	Tassello per calcestruzzo (tassello + vite)		24
S	Chiave		2
T	Telo del tetto	PVC 500 g/m²	1
U	Parete laterale con finestra	PVC 500 g/m², larghezza 2 m	6
V	Parete frontale con ingresso	PVC 500 g/m²	2
W	Elastico con pallina		62
X	Asta di soglia	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Raccordo della soglia	Ø 32 mm, 330 mm	2
Z	Chiave a brugola		1

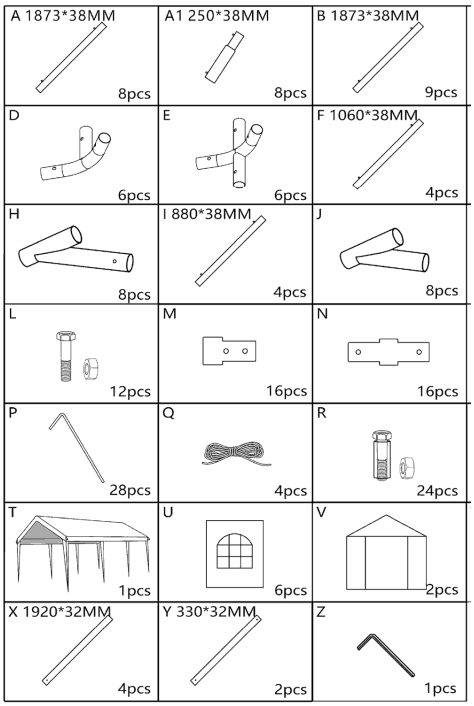

Componenti secondo il produttore

Prima del montaggio

- Scegliete un luogo piano, solido e privo di ostacoli – per il tendone con uno spazio libero di almeno 1 m tutto intorno. Sopra il luogo non devono esserci linee elettriche né rami.
- Servono 2–4 persone, guanti da lavoro e la chiave in dotazione. Per l'ancoraggio un martello (su calcestruzzo un trapano).
- Disponete i componenti a terra secondo le lettere – così il montaggio è rapido. Un tendone si monta in circa 40 minuti.
- Eseguite il montaggio con condizioni meteo favorevoli – idealmente senza vento, senza pioggia e non al buio. Se c'è vento, montate e ancorate prima l'intero telaio e solo dopo applicate il telo del tetto.




Componenti del tendone pronti per il montaggio

Montaggio

1 Passaggio 1 – Assemblaggio del timpano

Assemblate la struttura del tetto a terra. Sull'asta A inserite la prolunga A1 e alla sua estremità il raccordo angolato H. Preparate due puntoni, uniteli in alto con il raccordo di colmo D e tra i due raccordi H inserite la traversa F. Si forma un timpano triangolare.


Componenti: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (per un timpano)

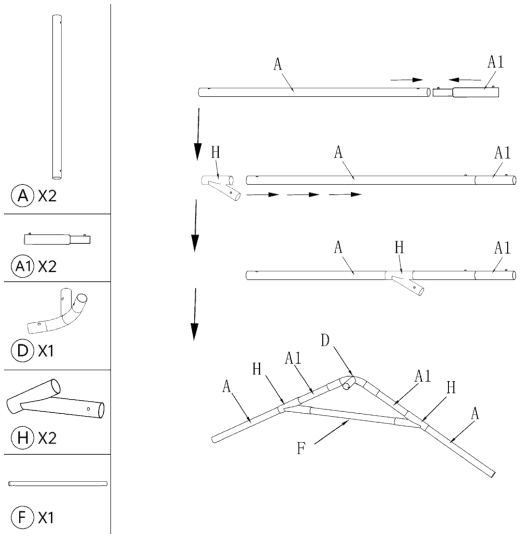

2 Passaggio 2 – Angoli del timpano di testata

Sulle estremità inferiori di entrambi i puntoni montate i raccordi angolari D. In questo modo assemblate **2 timpani di testata** (raccordi D). Con lo stesso procedimento assemblate **2 timpani intermedi**, che al posto dei D hanno raccordi con derivazione E (al colmo e a entrambi gli angoli).


Componenti: D ×2 per timpano di testata; timpani intermedi: E ×3 per timpano

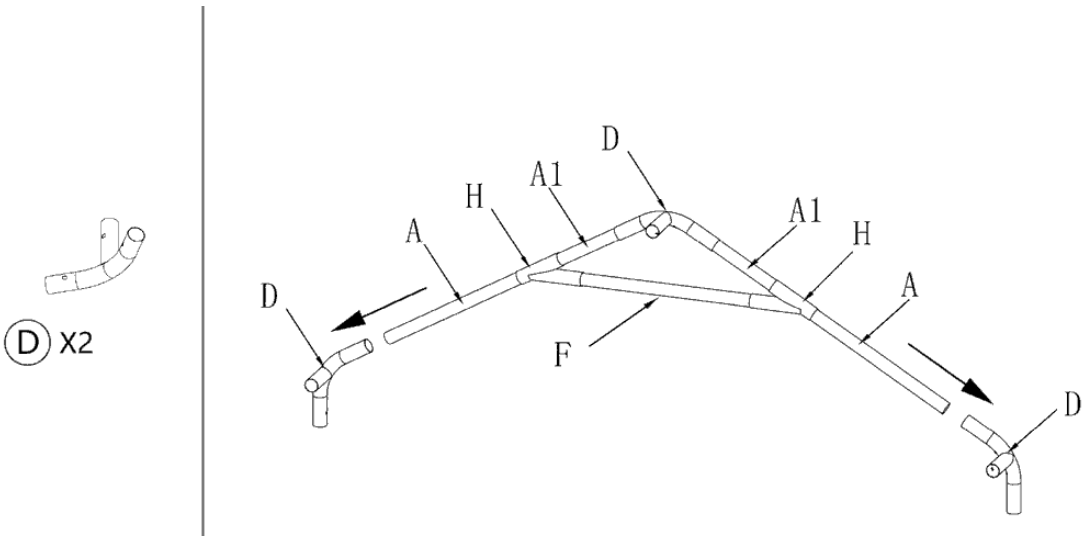

3 Passaggio 3 – Collegamento dei primi timpani

Posizionate un timpano di testata e un timpano intermedio uno accanto all'altro e collegateli con tre aste longitudinali B – una al colmo e due agli angoli (gronde).


Componenti: B ×3, E ×3

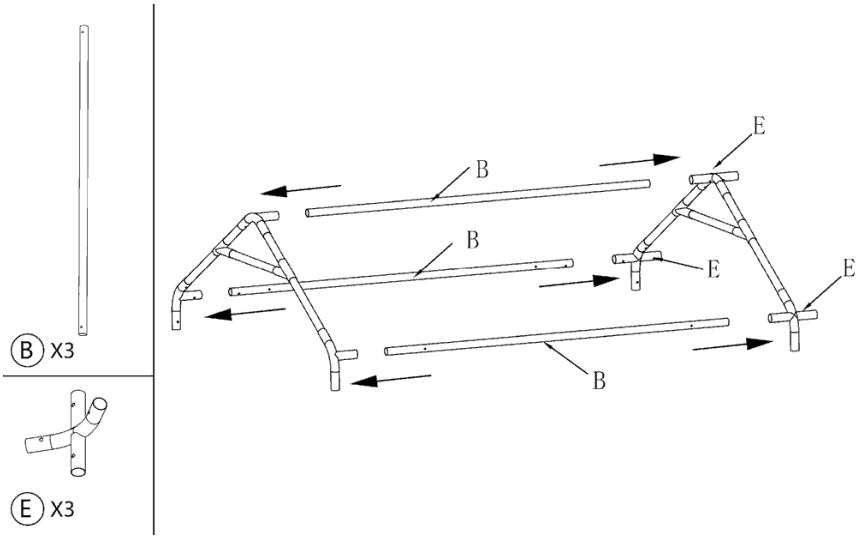

4 Passaggio 4 – Intera struttura del tetto

Allo stesso modo collegate il secondo timpano intermedio e infine il secondo timpano di testata. Si ottiene l'intera struttura del tetto, lunga 6 m e larga 4 m, che per ora resta a terra.


Componenti: B ×6

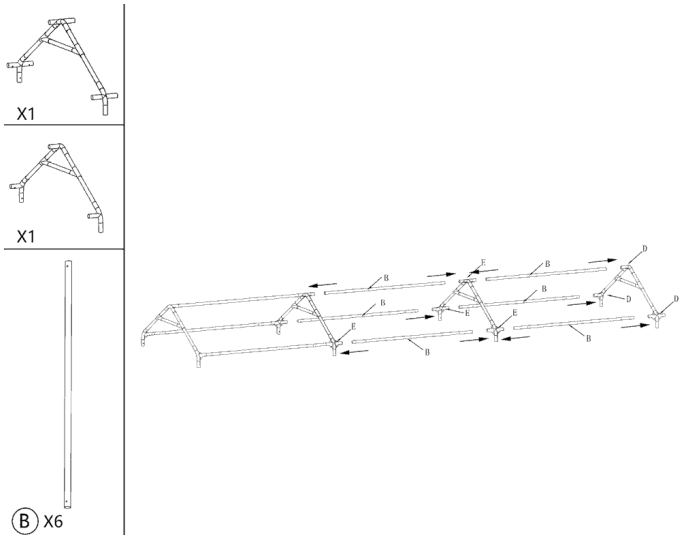

5 Passaggio 5 – Controventi del tetto

Nelle campate del tetto montate i controventi diagonali G come in figura. Fissate le estremità dei controventi con le piastrine di collegamento M e N e le viti O (M6×50). Serrate le viti con la chiave S e la chiave a brugola Z.

Componenti: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

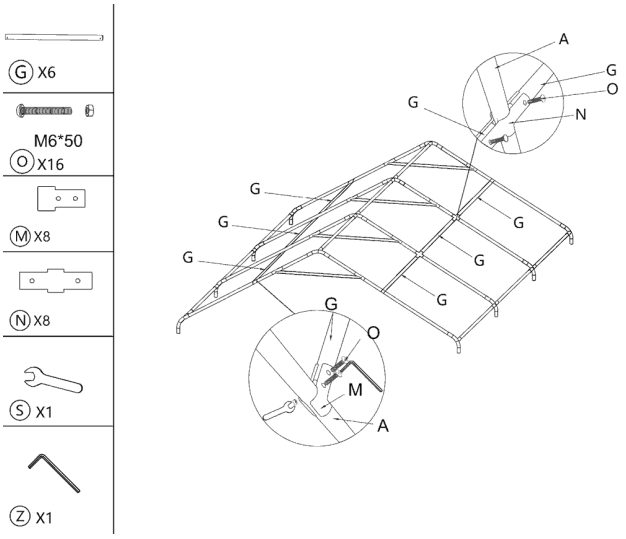



6 Passaggio 6 – Telo del tetto

Stendete il telo del tetto T sopra la struttura del tetto appoggiata a terra, in modo che le testate e gli angoli del telo coincidano con gli angoli della struttura. Per ora fissate il telo solo in modo lasco – lo tenderete completamente dopo aver sollevato il tendone.

Componenti: T ×1

⚠ **Attenzione:** In questo passaggio assicuratevi che ci sia **assenza totale di vento**. Il tetto con il telo non è ancora ancorato e, durante l'inserimento delle gambe, il vento potrebbe infilarsi sotto e sollevarlo – trattenerlo a mano potrebbe non bastare. Tenete sempre sotto controllo il tetto con il telaio durante l'inserimento delle gambe. **Se c'è vento**, montate prima l'intero telaio senza telo (passaggi 7 e 8), ancoratelo e solo dopo applicate il telo del tetto. È meno comodo, ma sicuro.

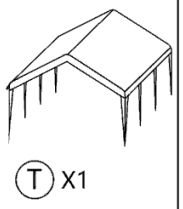


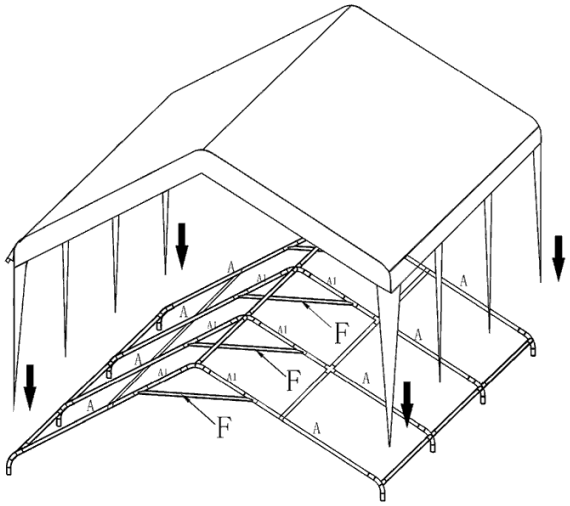

7 Passaggio 7 – Preparazione delle gambe

All'estremità inferiore di ogni gamba C montate il piede K e bloccatelo con la vite L. Preparate tutte le 8 gambe.

Componenti: C ×8, K ×8, L ×8

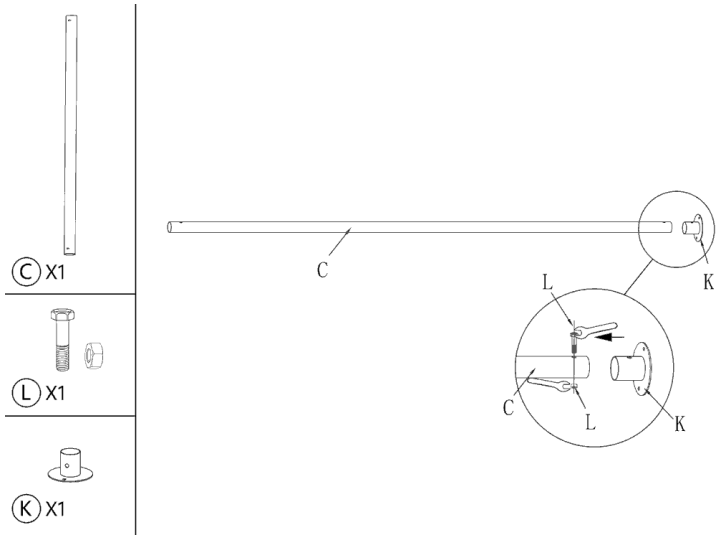


8 Passaggio 8 – Sollevamento e ancoraggio

Sollevate il tetto su un lato lungo e inserite le gambe C nei raccordi D ed E, poi fate lo stesso sull'altro lato. Sollevate in modo uniforme, idealmente in 4 persone. Sulle gambe montate i raccordi J e agli angoli aggiungete i puntelli corti I. **Subito dopo il sollevamento ancorate il tendone** – attraverso i fori dei piedi K piantate i picchetti P (su calcestruzzo usate i tasselli R).

Componenti: C ×8, J ×8, I ×4, P (o R)


⚠ **Attenzione:** Finché non sono inserite tutte le gambe e il tendone non è ancorato, tenete sempre il tetto sotto controllo. Con il vento c'è il rischio che si infili sotto il tetto – vedere il passaggio 6.

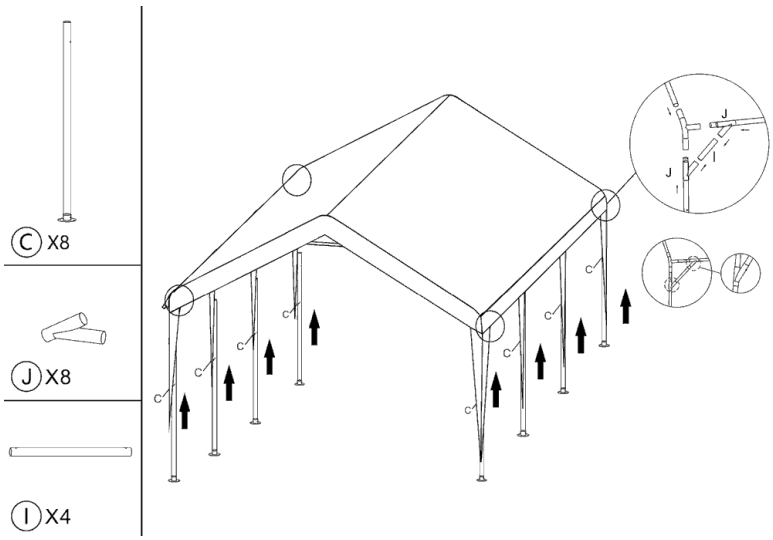

9 Passaggio 9 – Pareti

Appendete al telaio le pareti laterali U (6 pz) e le pareti frontali V (2 pz) e fissatele con gli elastici con pallina W – fate passare l'elastico nell'occhiello della parete, avvolgetelo intorno all'asta e bloccatelo con la pallina. Unite le pareti adiacenti con le cerniere.


Componenti: U ×6, V ×2, W

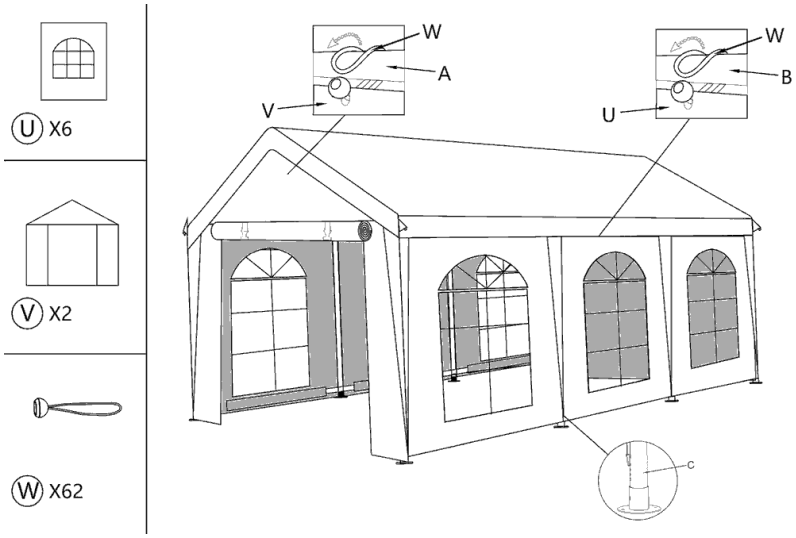

10 Passaggio 10 – Soglia delle pareti frontali

Sui lati frontali collegate le aste di soglia nell'ordine X + Y + X e fissatele alle estremità inferiori delle gambe con le viti L. La soglia mantiene diritto il bordo inferiore della parete frontale.


Componenti: X ×4, Y ×2, L ×4

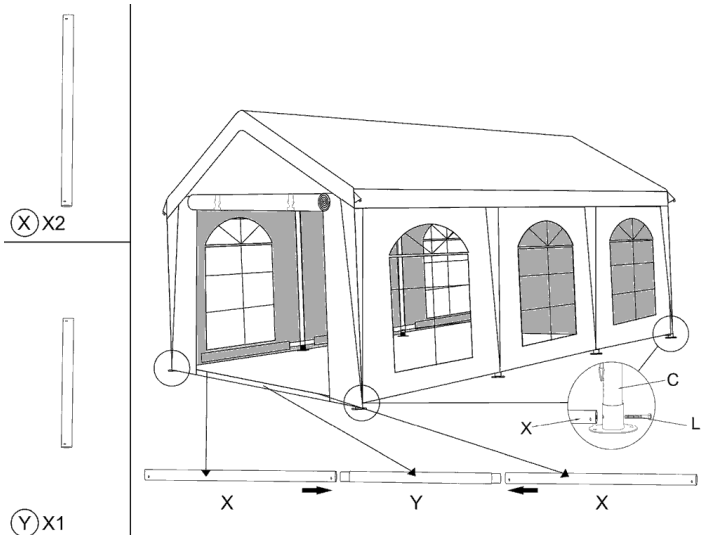

11 Passaggio 11 – Controventi delle pareti, funi e tensionamento

Negli angoli dei lati lunghi montate i restanti controventi diagonali G con le piastrine M, N e le viti O. Ancorate gli angoli del tetto con le funi Q e i picchetti P. Infine, con gli elastici W **tendete completamente il telo del tetto** – senza avvallamenti né pieghe, affinché l'acqua defluisca – e controllate tutti gli ancoraggi.

Componenti: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

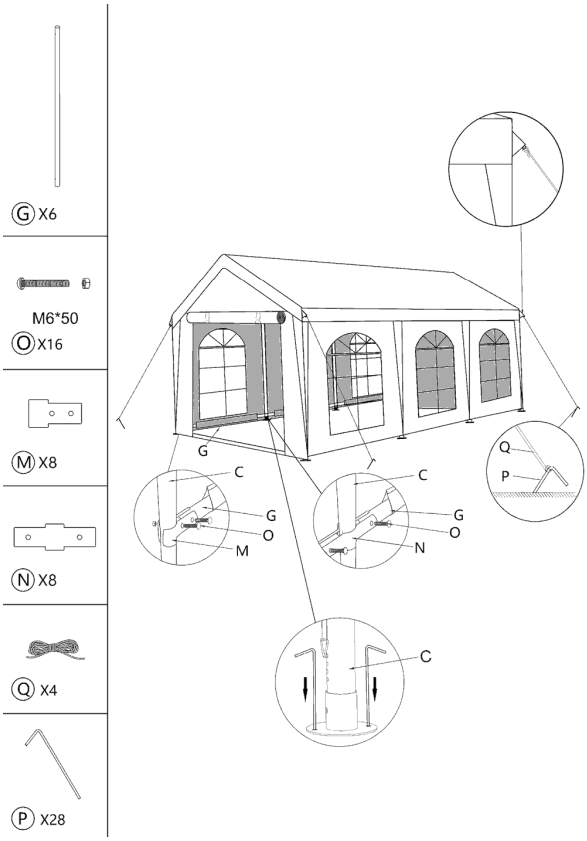

Ancoraggio del tendone

- **Erba, terreno:** attraverso i fori di ogni piede K piantate i picchetti P (ogni piede ha 3 fori). Piantate i picchetti fino in fondo, inclinati verso l'esterno del tendone.
- **Calcestruzzo, pavimentazione:** avvitate i piedi con i tasselli R (tassello + vite) in fori praticati con il trapano. Se non è possibile forare, usate su ogni gamba una zavorra – sacchi di sabbia o d'acqua oppure pesi in acciaio tra gli accessori BRIMO.
- **Funi angolari:** legate le 4 funi Q agli angoli del tetto, tiratele obliquamente verso l'esterno in direzione della diagonale e ancoratele con i picchetti P. Tendete le funi in modo uniforme.
- Prima di piantare i picchetti o di forare, assicuratevi che sotto la superficie non ci siano cavi o tubazioni. Segnalate picchetti e funi – pericolo di inciampo.



Piede della gamba con fori per picchetti o tasselli

Prolungamento del tendone – 12, 18, 24 m…

I tendoni per feste BRIMO della stessa larghezza possono essere collegati con il giunto per tendoni per feste (disponibile sul sito tra gli accessori BRIMO). Per ogni ulteriore 6 m di lunghezza servono 1 tendone della stessa larghezza e 1 giunto. I tendoni restano indipendenti – potete utilizzarli di nuovo separatamente in qualsiasi momento.

La parete frontale V può essere rimossa completamente – si apre l'intero lato frontale, compreso il timpano (capriata) del tetto, e nella parte superiore non c'è alcun ostacolo. Grazie a ciò i tendoni collegati proseguono l'uno nell'altro come un unico spazio continuo.

Lunghezza	Tendoni 4 × 6 m	Giunti	Posti a sedere (circa)
4 × 6 m	1	0	25 persone
4 × 12 m	2	1	50 persone
4 × 18 m	3	2	75 persone
4 × 24 m	4	3	100 persone
4 × 30 m	5	4	125 persone

Smontaggio e conservazione

- Smontate il tendone in ordine inverso: funi e picchetti, controventi delle pareti, soglia, pareti, poi abbassate il tetto (in modo uniforme, in 4 persone), rimuovete le gambe, il telo e smontate la struttura del tetto.

- Piegate i teli solo asciutti e puliti. Se dovete imballare teli bagnati, apriteli e asciugateli entro 24 ore – altrimenti c'è rischio di muffa.
- Non piegate bruscamente le finestre in PVC, soprattutto al freddo – potrebbero spaccarsi. È meglio arrotolare le pareti.
- Riponete insieme in un sacchetto le minuterie (viti, piastrine, elastici, picchetti), in modo che non vadano perse.
- Conservate in luogo asciutto, al riparo da roditori e dalla luce solare diretta.

Manutenzione

- Pulite i teli in PVC con acqua, una spazzola morbida e un detergente delicato. Non usate solventi, diluenti né idropulitrici ad alta pressione.
- Prima di ogni utilizzo controllate tubi, raccordi e viti. Sostituite i componenti danneggiati – i ricambi BRIMO sono disponibili per 10 anni.
- Per qualsiasi domanda contattateci tramite www.brimo.eu.

⚠ Avvertenze di sicurezza

- **Il tendone non è destinato a una copertura permanente.** È un tendone mobile per eventi – non lasciatelo montato a lungo termine, tutto l'anno né incustodito, anche se la sua durata, grazie al telaio in acciaio e ai teli in PVC, è molte volte superiore a quella dei gazebo pieghevoli.
- **Vento e temporali:** in caso di vento forte o a raffiche e di allerta temporale smontate pareti e teli, eventualmente l'intero tendone. Il tendone non è adatto a vento forte a raffiche.
- **Neve:** il tetto non è dimensionato per il carico di neve. Rimuovete immediatamente la neve o smontate il tendone.
- **Acqua sul tetto:** non permettete mai che l'acqua si accumuli sul tetto. Rimuovete immediatamente l'acqua accumulata dal basso con un oggetto morbido.
- **Tensionamento del telo:** tendete sempre completamente il telo del tetto con gli elastici W, senza avvallamenti né pieghe, affinché l'acqua defluisca. Controllate regolarmente il tensionamento durante l'uso.
- **Ancoraggio:** ancorate sempre il tendone – ogni piede e le 4 funi angolari. Un tendone non ancorato può ribaltarsi o volare via.
- **Sorveglianza:** non lasciate il tendone incustodito, soprattutto di notte e con previsioni meteo sfavorevoli.
- **Fuoco e calore:** all'interno del tendone e nelle sue vicinanze non utilizzate fiamme libere, barbecue, stufe a gas né altre fonti di calore.
- **Linee elettriche:** non montate il tendone sotto linee elettriche né nelle loro vicinanze.
- **Meteo durante il montaggio:** eseguite il montaggio con condizioni meteo favorevoli, idealmente senza vento. Durante il sollevamento del tetto con il telo (passaggi 6–8) il tendone non è ancorato e il vento potrebbe infilarsi sotto – trattenerlo a mano potrebbe non bastare. Se c'è vento, montate e ancorate prima l'intero telaio e solo dopo applicate il telo del tetto.
- **Montaggio:** montate in 2–4 persone, con guanti da lavoro. Durante il sollevamento del tetto assicuratevi che venga sollevato in modo uniforme e fate attenzione alle dita nei raccordi.
- Non appendete oggetti pesanti al telaio, non arrampicatevi sulla struttura e non utilizzate componenti danneggiati. Utilizzate solo ricambi originali BRIMO.
- Durante il montaggio e lo smontaggio i bambini non devono trovarsi vicino al tendone.

La garanzia non copre i danni causati da vento, neve, acqua accumulata, ancoraggio insufficiente o mancato rispetto delle presenti istruzioni.